





Anleitung „händisches Kordeln“ eines CHICO Hängesessels

- 1) Eine Kordel (Zopf) besteht immer aus zwei Teilen (je 10 Fäden).
Teilen Sie die aufgeknotene Kordel.

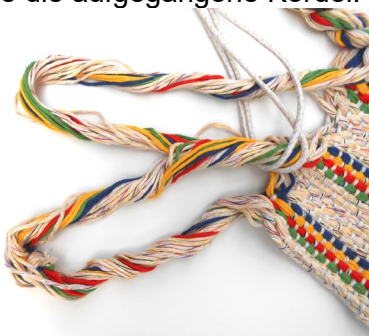

- 2) Drehen Sie einen Teil in eine Richtung,

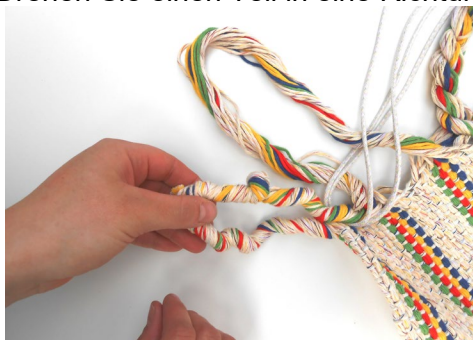

- 3) so lange, bis sich die Fäden eindrehen.




- 4) Den anderen Teil drehen Sie in die gleiche Richtung.



- 5) Nun nehmen Sie beide Teile in der Mitte.
Drehen Sie beide Teile gemeinsam in die entgegengesetzte Richtung.



- 6) Eine Kordel entsteht.
Aufpassen, dass Sie die Aufhängefäden nicht mitkordeln!

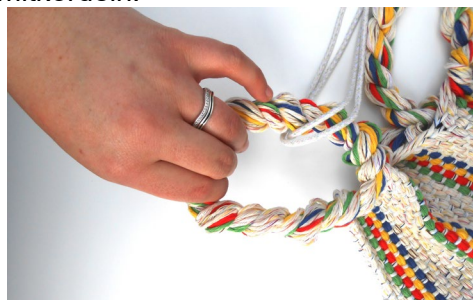

- 7) Wenn Sie wollen, können Sie bei der fertigen Kordel ganz oben einen dünnen Faden nehmen und das ganze fest zubinden, dann geht es auch nicht mehr auf.



Gutes Gelingen und viel Spaß beim Schaukeln wünscht

**das Team von
CHICO-Hängematte GmbH**