

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des CHICO Hängesesselgestells "Luna". Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus hochwertig verarbeiteten Materialien entschieden.

Congratulations on having purchased a CHICO-Swinging-Chair-Frame "Luna". You have selected a high quality product made of only the finest materials.

Auguri per l'acquisto di una CHICO-intelaiatura "Luna". Avete scelto un prodotto di alta qualità e prodotta con ottimi materiali.

Lieferumfang

Content / Contenuto

2 Teile (A) / 1 Teil (B)

- 1) 2 Stk. Torx Schrauben 8 x 100
- 2) 2 Stk. Torx Schrauben 8 x 80
- 3) 4 Stk. Unterlagscheiben
- 4) 1 Stk. Spezial-Schlüssel TX 40

2 part (A) / 1 part (B)
1) 2 pieces Torx screw 8 x 100
2) 2 pieces Torx screw 8 x 80
3) 4 pieces of washers
4) 1 piece of special Allen wrench TX 40

2 parti (A) / 1 parti (B)
1) 2 pezzi Torx viti 8 x 100
2) 2 pezzi Torx viti 8 x 80
3) 4 pezzi dischi
4) 1 chiave speciale TX 40




Montage

Set-up / Montaggio

Wählen Sie die Schraubenlänge laut Skizze. Die 4 Torx-Schrauben von oben in die vorgebohrten Löcher einschrauben. Verwenden Sie den beigelegten Spezial-Schlüssel.

Select screw length according to chart. From above, screw in the 4 torx screws. Use the enclosed Allen wrench for putting the screws in.

Usare le viti come raffigurato. Inserire le viti nei fori predisposti, una vite corta e lunga su ogni lato. Per fissare le viti usare la chiave speciale fornita nel pacco.

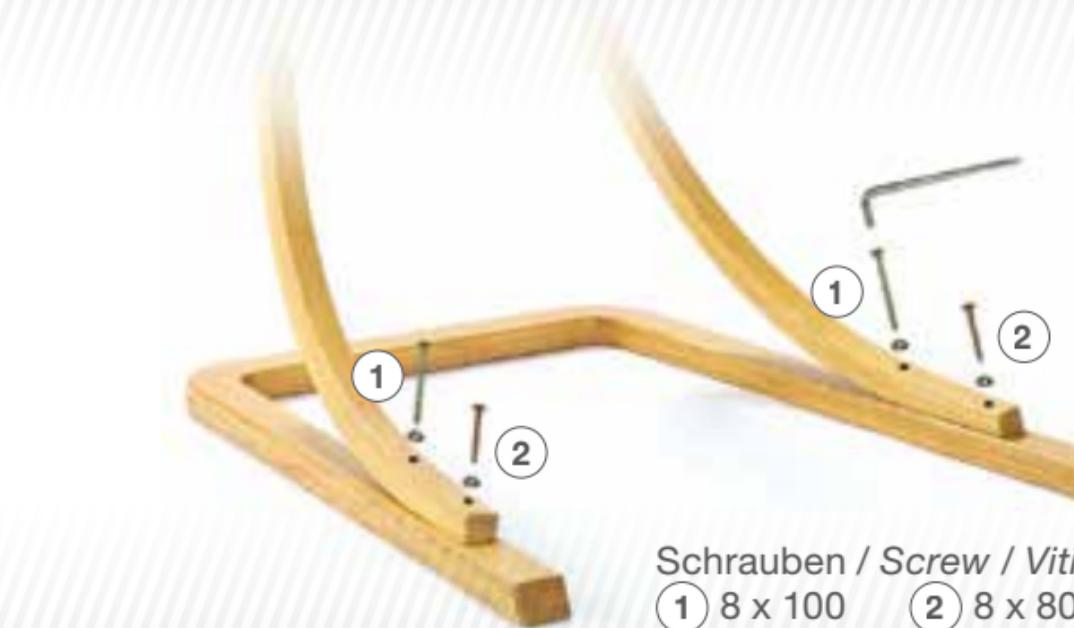

Schrauben / Screw / Viti:
① 8 x 100 ② 8 x 80





Sicherheits- und Pflegehinweise für Hängematten und Hängesessel

Nutzen Sie das Produkt nur, wenn Sie diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Montage muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Achtung:

- Nutzung durch Kinder nur unter ständiger Aufsicht Erwachsener
- Keine Schaukel, kein Spielzeug, Turn- oder Klettergerät
- Nicht in das Produkt stellen oder knien
- Nicht an den Kordeln, Holzstäben oder Seilen hochziehen
- Nicht den Kopf durch Zwischenräume von Kordeln oder Seilen stecken
- Kein wildes Schaukeln im Produkt – nicht im Schwingbereich des Produktes aufhalten
- Hängematte nur an stabilem und tragfähigem Material befestigen
- Vor jedem Gebrauch auf Verschleiß prüfen

Pflege:

- Hängematten/-sessel aus Synthetik sind witterungsbeständig und können im Freien verbleiben. Vor längeren Regenphasen schützen.
- Hängematten/-sessel aus Baumwolle sind nur bedingt für draußen geeignet. Bitte vor Regen und Feuchtigkeit schützen – daher nicht über Nacht im Freien lassen!
- Keine spitzen Gegenstände im Produkt verwenden und nicht im Produkt rauchen.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen (Griller, offenes Feuer) verwenden.
- Produkt bestmöglich vor extremen Umwelteinflüssen (Regen, Sonne, Reibung, etc.) schützen.
- Im Winter trocken und mäuse sicher aufbewahren.

Reinigung:

- Handwäsche (empfohlen!), z.B. großen Wäschekorb oder Badewanne mit Wasser füllen und nur das Gewebe mehrere Stunden einweichen. Die Hölzer und Seile nicht ausfädeln. Anschließend zum Trocknen aufhängen.

Farben/Lichtechtheit:

- Unsere Garne werden mit ökologisch verträglichen Farbstoffen gefärbt. Durch intensive Lichteinwirkung speziell im Freien ist ein Ausbleichen der Farben möglich.



Sicherheits- und Pflegehinweise für Gestelle und Zubehör

Nutzen Sie das Produkt nur, wenn Sie diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Montage muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Achtung:

- Das Produkt enthält Kleinteile – Gefahr von Verschlucken bei Kleinkindern!
- Verpackungsfolien entsprechend entsorgen
- Nutzung durch Kinder nur unter ständiger Aufsicht Erwachsener
- Keine Schaukel, kein Spielzeug, Turn- oder Klettergerät
- Nicht an den Rand des Produktes klettern
- Kein wildes Schaukeln im Produkt – nicht im Schwingbereich des Produktes aufhalten
- Gestelle nur auf ebenen rutschfesten Untergrund verwenden
- Vor jedem Gebrauch auf Verschleiß prüfen

Pflege:

- Unsere Gestelle aus Holz (Ausnahme Gestell Luna geölt und Gestell Astra) sind bedingt witterungsbeständig und können den Sommer im Freien verbringen. Vor längeren Regenphasen schützen. Im Winter in trockenen und frostsicheren Räumen aufbewahren.
- Durch Umwelteinflüsse (Regen, Sonne, Staub, etc.) können Verfärbungen am Holz entstehen. Regelmäßiges Streichen schützt davor. Bitte nur Original-Lasur verwenden!
- Produkt bestmöglich vor extremen Umwelteinflüssen (Regen, Sonne, Frost, etc.) schützen.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen (Griller, offenes Feuer) verwenden.
- Gestelle aus Edelstahl dürfen auch den Winter im Freien verbringen. Wir empfehlen eine jährliche Pflege mit einem ölhaltigen Edelstahlreiniger.

Zubehör:

- Befestigungsmaterial gemäß Anleitung montieren, notfalls Fachmann beiziehen
- Nur an ausreichend stabilen Wänden, Balken, Bäumen etc. montieren
- Vor jedem Gebrauch auf Verschleiß prüfen und Stabilität testen
- Beschädigtes Produkt nicht mehr nutzen sondern ersetzen