WIR GRATULIEREN zum Kauf einer
CHICO-Wandbefestigung "Aphora".
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus
hochwertig verarbeiteten Materialien entschieden.

CONGRATULATIONS on your purchase of a
CHICO wall attachment "Aphora".
You have chosen a high quality product made
from high-quality materials.

Pflegehinweise/ User information

Bei Bedarf verschmutze Oberflächen mit
Edelstahl Reiniger nachbehandeln und anschließend
mit Edelstahl-Pflegespray konservieren.

If necessary, treat soiled surfaces with
stainless steel cleaner and then
preserve them with stainless steel care spray.

2 Jahre Garantie
2 years warranty

Produktionsnummer

CHICO Hängematte GmbH übernimmt bei Unfällen aufgrund unsachgemäßer Montage bzw. Handhabung keine Haftung. Die Einhaltung der angeführten Montage- und Gebrauchshinweise ist Grundlage für mögliche Garantieleistungen.
ACHTUNG: Bewahren Sie dieses Garantiezertifikat zusammen mit der Rechnung sorgfältig auf.

CHICO Hängematte GmbH accepts no liability for accidents resulting from improper assembly and/or handling. Damage to materials from misuse or improper assembly are not covered by the guarantee.
ATTENTION: Please keep this certificate of guarantee with your original invoice.

Haugsberg 13
A-4151 Oepping
Tel: +43(0)7289/8226
office@chico.at
www.chico.at


GEBRAUCHS HINWEISE

USER INFORMATION



Wandbefestigung Aphora/ Wall attachment Aphora

Inhalt/Content

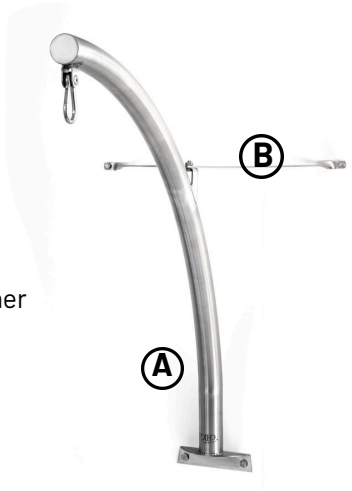

Ⓐ 1 Rundbogen mit Karabiner
1 arch with carabiner

Ⓑ 2 Seitenteile
2 side parts

4 Dübel — 4 dowels

4 Schrauben — 4 screws



2 Schrauben (10x20mm) mit Mutter — 2 screws (10x20mm) with nut

Benötigtes Werkzeug
Bohrmaschine mit 14mm Bohrer
Gabelschlüssel, Größe 17

Required tools
Drill with 14mm drill bit
Open-ended wrench, size 17

Daten/Data

“Aphora”

Höhe/height: .....95 cm
Breite/width: .....67 cm
Tiefe/depth: .....90 cm
Tragkraft/
weight-bearing capacity: .....150 kg

Sicherheitshinweise/ Safety Instructions

Nutzung durch Kinder nur unter ständiger Aufsicht Erwachsener.
Keine Schaukel, kein Spielzeug, Turn- oder Klettergerät.
Nicht in das Produkt stellen oder knien.
Nicht auf die Ränder der Hängesessels klettern.
Nicht auf unebenen Untergrund stellen Sturzgefahr.
Vor jedem Gebrauch auf Verschleiß prüfen.

Use by children only under constant adult supervision.
No swing, no toy, no gymnastic or climbing equipment.
Do not stand or kneel in the product.
Do not climb on the edges of the hammock chair.
Do not place on uneven ground, risk of falling.
Check for wear before each use.

Montage/Assembly

① Markieren Sie entsprechend der Skizze die 4 Bohrlöcher an der Wand. ACHTUNG: Die Mauer darf nicht brüchig oder beschädigt sein!

Mark the 4 drill holes on the wall according to the illustration. CAUTION: The wall must not be brittle or damaged!

② Bohren Sie die 4 gekennzeichneten Löcher mit 14mm ∅ 120 mm tief in die Wand und stecken Sie die 4 Dübel in die Bohrlöcher.

Drill the 4 marked holes into the wall—14 mm in diameter and 120 mm deep—and insert the 4 dowels into the drilled holes.



③ Befestigen Sie die beiden Streben mittels Schrauben und Muttern am Rundbogen und montieren Sie die 3 teilige Wandbefestigung entsprechend der Abbildung mit den 4 Schrauben an der Wand.

Attach the two struts to the arch using screws and nuts, and mount the 3-part wall attachment to the wall using the 4 screws as shown in the illustration.

④ Hängen Sie ihren CHICO Hängesessel in den Karabiner ein und genießen Sie die entspannte Schwerelosigkeit.

Attach your CHICO hammock chair to the carabiner and enjoy the relaxed weightlessness.